



NÁVOD NA POUŽITIE



ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ UTERÁKOV

POLOŽKA: 871125204598

AI&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, Holandsko

2 v 1
150 W
220 - 240 V - 50 Hz



Cet oblečenie,
príslušenstvo,
hromady a
kordóny sa recyklujú

À DÉPOSER
EN CASOPIS



À DÉPOSER
V DÉCHÈTERIE



Zberateľské body na www.quefairedemesdechets.fr

NÁVOD NA POUŽITIE

Tento ohrievač uterákov je určený na použitie v kúpeľniach alebo práčovniach.

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE POKYNY

ÚDRŽBA

Ak je napájací kábel tohto spotrebiča poškodený, musí byť vymenený iba v opravovni určenej výrobcom alebo jeho zástupcom, pretože je potrebné špeciálne náradie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

Tento spotrebič je určený len na sušenie textílií pranych vo vode.

OHRIEVAČE UTERÁKOV JE POVOLENÉ INŠTALOVAŤ IBA VO VZDIALENOSTI NAJMENŠIE 0,6 M OD VANÍ A SPRCH.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- 1) Pred použitím tohto ohrievača uterákov si prečítajte všetky pokyny.
- 2) Mimoriadna opatrnosť je potrebná, keď ohrievač uterákov používajú deti alebo osoby so zdravotným postihnutím, alebo v ich blízkosti, a vždy, keď je ohrievač ponechaný v prevádzke a bez dozoru.
- 3) Vždy odpojte ohrievač zo siete, keď ho nepoužívate.
- 4) Neprevádzkujte žiadny ohrievač s poškodeným káblom alebo zástrčkou, alebo po poruche ohrievača, po páde alebo akomkoľvek inom poškodení. Vráťte ohrievač do autorizovaného servisného strediska na kontrolu, elektrické alebo mechanické nastavenie alebo opravu.
- 5) Nepoužívajte vonku.
- 6) Ohrievač nikdy neumiestňujte na miesto, kde by mohol spadnúť do vane alebo iného nádobu na vodu.
- 7) Nevedzte kábel pod kobercom. Nezakrývajte kábel dekami alebo podobnými predmetmi. Umiestnite kábel mimo premávky a na miesto, kde sa oň nikto nezakopne.
- 8) Ak chcete ohrievač odpojiť, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- 9) Nepoužívajte ho v priestoroch, kde sa používa alebo skladuje benzín, farby alebo horľavé kvapaliny.
- 10) Používajte tento ohrievač iba tak, ako je popísané v tomto návode. Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- 11) Tento ohrievač nie je určený na použitie s predlžovacím káblom. Zapojte kábel priamo do vhodnej zásuvky v stene.
- 12) Vaše deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. USCHOVAJTE SI TENTO POKYN.

POZOR!

Neumiestňujte sušiak do zóny 1 alebo 2!

POZOR:

- TENTO OHRIEVAČ FUNGUJE IBA VO ZVISLEJ POLOHE.
- KEĎ OHRIEVAČ NEPOUŽÍVA, SKLADUJTE HO NA CHLADNOM A SUCHOM MIESTE POUŽITIE.
- NESKLADUJTE, KÝM OHRIEVAČ NEVYCHLADNE.

POZOR:

- AKÉKOL'VEK OSTATNÉ ÚPRAVY BY MAL VYKONÁVAŤ ODBORNÍK AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ ZÁSTUPCA.
- OHRIEVAČ NESMIE BYŤ UMIESTNENÝ BEZPROSTREDNE
- POD ZÁSUVKOU
- ABY STE PREDÍŠLI NEBEZPEČENSTVU PRE VEĽMI MALÉ DETI, TENTO SPOTREBIČ BY MAL BYŤ NAINŠTALOVANÝ TAK, ABY NAJNIŽŠIA VYHRIEVANÁ KOLAJNICA BOLA ASPOŇ 600 MM NAD PODLAHOU.
- VEŠIAK NA UTERÁKY MUSÍ BYŤ NAINŠTALOVANÝ TAK, ABY SA OSOBA VO VANI ALEBO SPRCHOVACOM KÚPEĽI NEMÔŽALA DOTKNUŤ VYPÍNAČOV A INÝCH OVLÁDACÍCH PRVKOV.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

POKYNY NA PREVÁDZKU

1. Pozorne si prečítajte návod na inštaláciu na stenu, aby ste pochopili ako nainštalovať na ideálne miesto na stene.
2. Uistite sa, že ste dokončili inštaláciu.
3. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
4. Zapnutie/vypnutie: Stlačte tlačidlo ZAP./VYP., výrobok sa spustí. Ak ho chcete vypnúť, stlačte ho znova.
5. ČASOVAČ "  „: časovač je možné nastaviť od 2H (hodiny) do 4H (hodiny)
Pre výber stačí stlačiť tlačidlo 6. Ak "  „vybrať“.
ho nepoužívate, vypnite ho a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

ŠPECIFIKÁCIA

Model: BK-706M-10T

Napätie: 220-240V

Frekvencia: 50 Hz

Menovitý výkon: 150 W

Stupeň krytia IP22


Hmotnosť cca 2,5 kg

Rozmery voľne stojaceho: cca 96x53x35,5 cm


Rozmery pre montáž na stenu: cca 93 x 53 x 10 cm

INŠTALAČNÝ NÁVOD

1) Na voľné státie

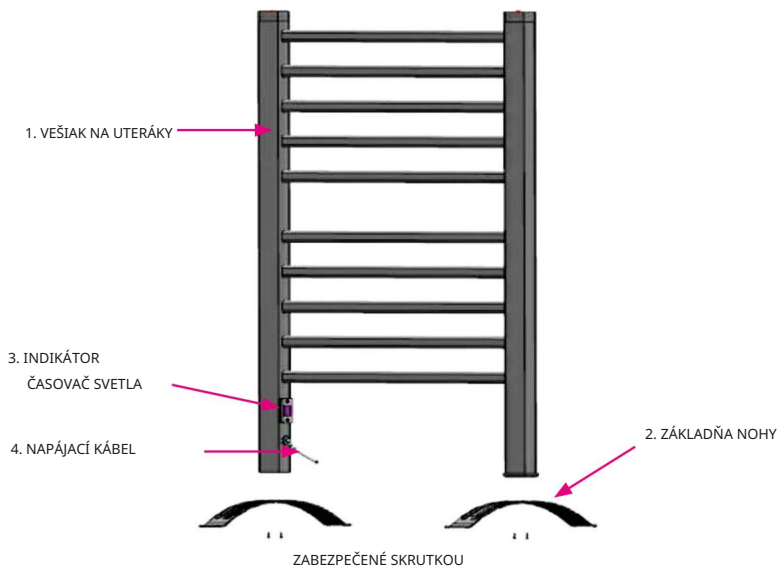

2) Pre montáž na stenu

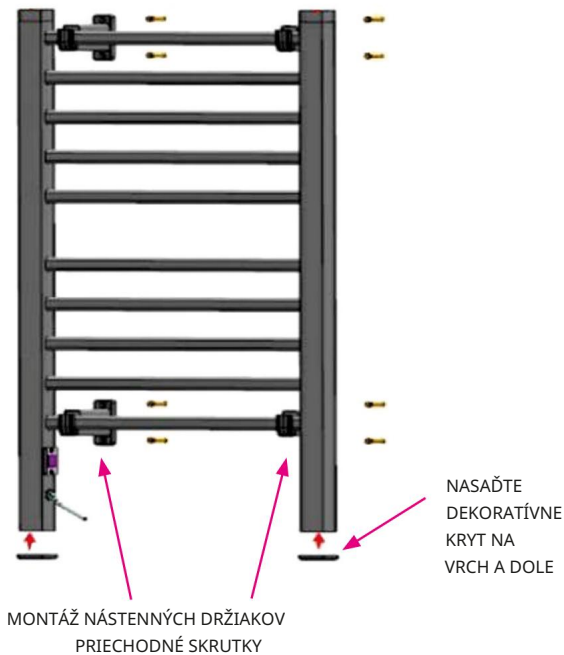

Elektrické a elektronické zariadenia/informácie pre súkromné domácnosti

Smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení obsahuje veľké množstvo požiadaviek na nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami. Najdôležitejšie sú zhrnuté tu.

1. Separovaný zber elektroodpadu a elektronického odpadu

Elektrické a elektronické zariadenia, ktoré sa stali odpadom, sa označujú ako elektroodpad (Elektronický a elektronický odpad). Vlastníci Elektronického a elektronického odpadu ho musia zbierať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu. Elektronický a elektronický odpad nepatrí do domového odpadu, ale do špeciálnych zberných a spätných systémov.

2. Batérie, akumulátory a lampy

Majitelia elektroodpadu musia elektroodpad odovzdať v kompletnom stave. Majitelia elektroodpadu však musia oddeliť staré batérie a akumulátory, ktoré nie sú súčasťou elektroodpadu, ako aj vyberateľné žiarovky, od elektroodpadu bez toho, aby ho pred odovzdaním na zbernom mieste zničili.

3. Spôsoby vrátenia elektroodpadu

Majitelia elektroodpadu zo súkromných domácností ho môžu bezplatne odovzdať na určených zberných miestach verejných orgánov zaoberajúcich sa zneškodňovaním odpadu alebo na miestach spätného odberu zariadených výrobcami alebo distribútormi v súlade so smernicou 2012/19/EÚ.

4. Oznámenie o ochrane súkromia

OEEZ často obsahuje citlivé osobné údaje. Platí to najmä pre zariadenia informačných a telekomunikačných technológií, ako sú počítače a smartfony. Vo vašom vlastnom záujme si, prosím, uveďte, že každý koncový používateľ je zodpovedný za vymazanie údajov z OEEZ pred jeho likvidáciou.

5. Potenciálny vplyv na životné prostredie

OEEZ obsahuje látky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, ak sa ich zber, odovzdanie, opätovné použitie alebo materiálové zhodnocovanie nevykonáva v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

6. Vaša úloha pri spracovávaní elektroodpadu

Plnením týchto povinností a najmä splnením povinnosti separovaného zberu, nelikvidácie spolu s netriedeným komunálnym odpadom a odovzdania na zberných miestach, ako koncový užívateľ prispievate k opätovnému použitiu a materiálovému zhodnoteniu elektroodpadu.

7. Význam symbolu prečiarknutého odpadkového koša

Prečiarknutý odpadkový kôš, ktorý sa pravidelne zobrazuje na elektrických a elektronických zariadeniach, znamená, že príslušné zariadenie sa musí na konci jeho životného cyklu zbierať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu.

